Hidroizolācijas sistēma
SAKRET HYDROFLEX



- Vannas istabām
- Dušas telpām dzīvokļos un mājās
- Viesnīcu vannas istabām
- Sabiedriskām pirtīm un dušām
- Sporta centru ģērbtuvēm un dušas telpām
- Slimnīcu un veselības aprūpes iestāžu sanitārām telpām
- Skolu un bērnudārzu mitrām telpām
- Veļas mazgātavām un trauku mazgāšanas telpām
- Telpām ar grīdas trapiem un tiešu ūdens slodzi

ĪSTAIS DARBAM


SAKRET HYDROFLEX darbu veikšanas tehnoloģija

Virsmas sagatavošana



– Remontējamas vai atjaunojamas pamatnes nogruntē ar atbilstošu SAKRET grunti
– Grīdas slīpumu veidošanai izmanto SAKRET BAM
– Grīdu izlīdzināšanai izmanto pašizlīdzinošos maisījumus SAKRET NSP vai SAKRET BOS
– Sienu apmetuma izveidei vai remontam jāizmanto SAKRET P1 Plus, CLP+ vai PM Super
– Plānkārtas sienu izlīdzināšanai jāizmanto SAKRET BAK vai BAK-H
– Sagatavotās virsmas nogruntē ar SAKRET OAD Primer (grunti var izmantot arī virsmu sagatavošanai, kuras flīzēs bez hidroizolācijas slāņa izveides)


Deformācijas šuvju un stūru sagatavošana

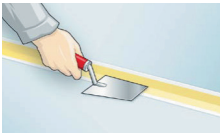

– Salaiduma šuvēs iestrādā hidroizolācijas lentu SAKRET D
– Ārējos stūros iestrādā elementu SAKRET DEX
– Iekšējos stūros iestrādā elementu SAKRET DIN

☑ **Visus elementus iestrādā hidroizolācijas mastikas SAKRET OAD ELASTIC starpslānī!**

Ūdens izvadu un trapu sagatavošana

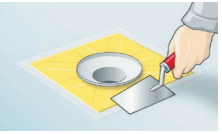

– Ūdens izvadiem izmanto manšetes SAKRET DW+ (Ø 100mm vai Ø 150mm)
– Ūdens novades trapiem izmanto grīdas manšetes SAKRET DB

☑ **Visus elementus iestrādā hidroizolācijas mastikas SAKRET OAD ELASTIC starpslānī!**

Hidroizolācijas slāņa uzklāšana



– Pirms darbu uzsākšanas pārliecinieties, ka visi papildelementu savienojumi ir hermētiski un blīvi
– Pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamai hidroizolācijas mastikas SAKRET OAD ELASTIC apjoms (vismaz 1kg/m^2)
– Ar otu, rullīti vai aplikatoru uzklājiet hidroizolācijas mastikas SAKRET OAD ELASTIC pirmo kārtu
– Kad pirmā hidroizolācijas kārta ir nožuvusi, tad uzklāj otro hidroizolācijas OAD ELASTIC kārtu perpendikulāri pirmajai kārtai



Svarīgi! Papildelementu iestrādei izmantojiet instrumentus ar noapaļotiem stūriem, lai tos nesabojātu!



Flīžu līmes uzklāšana

– Flīzēšanai SAKRET HYDROFLEX sistēmā izmantojiet flīžu līmes SAKRET Ekstra FKE, SAKRET FKW, SAKRET FFK
– Izvēlieties atbilstošāko flīžu līmes uzklāšanas metodi „Kombinēto", „Peldošo" vai „Uz flīzes"
– Izvēlieties virsmai, virsmas kvalitātei un flīžu tipam atbilstošu zobķelles izmēru
– Flīžu līmi uz virsmas klājiet tik lielā platībā, lai to varētu pārklāt ar flīzēm pirms flīžu līmes apžūšanas



Flīžu līmēšana

– Pirms flīžu līmēšanas pārliecinieties vai flīžu ražotājs neizvirza specifiskas prasības konkrēto flīžu līmēšanai
– Pārliecinieties vai flīzējamās virsmas ir tīras un atbilstoši sagatavotas
– Intensīvi noslogotām virsmām flīžu līmi klājiet gan uz flīzes, gan flīzējamās virsmas („Kombinētā" flīzēšanas metode)
– Ik pa laikam paceļot pielīmēto flīzi, pārliecinieties, vai flīžu līme pilnībā nosedz flīzes līmējamo virsmu
– Pēc flīzes piespiešanas noņemiet no malām lieko flīžu līmi



Šuvotāja iestrāde

– Pārliecinieties vai flīžu šuves ir tīras
– Ar gumijas dēlīti vai lāpstiņu uzklājiet šuvotāju uz virsmas
– Šuvju aizpildīšanu veic pa diagonāli pret flīžu šuvēm
– Nedaudz uzspiežot, iestrādājiet šuvotāju tā, lai šuves tiktu pilnībā aizpildītas



Šuvotāja noņemšana

– Kad šuvju masa sāk apžūt, virsmu tīra ar labi izspiestu sūkli
– Kad šuvju masa ir stingra, bet vēl nav sacietējusi, ar sūkļa palīdzību notīra javas pārpalikumus un formē šuves
– Kad šuvju masa izžuvusi, tad virsmu notīra ar slapju sūkli un noslauka ar sausu lupatiņu



Silikona iepildīšana

– Deformācijas šuves blīvi aizpilda ar silikona hermētiķi
– Izmantojot speciālu lāpstiņu un ziepjūdeni, silikonu formē un ļauj tam sacietēt


Īpašības

- Ūdens necaurlaidīga
- Plaisu pārklājoša
- Elastīga
- Ar lielisku saķeri


Pielietojums

– Hidroizolējošas sistēmas izveidei vertikālām un horizontālām virsmām, mitrās un slapjās telpās
– Uzklājama uz minerālām virsmām, ģipškartona un mitrumizturīgām cementa šķiedru plāksnēm
– Flīžu līmēšanai sistēmā izmantojamās flīžu līmes SAKRET Ekstra FKE, SAKRET FKW, SAKRET FFK


Hidroizolācijas sistēmas papildelementi

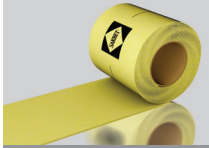


SAKRET D

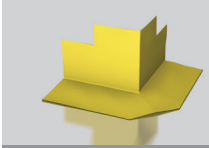

SAKRET DEX

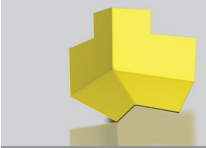

SAKRET DIN



Ø100 (10-24mm) / Ø150 (24-55mm)

SAKRET DW+



SAKRET DB

Papildelementu iestrādei jāparedz papildus hidroizolācijas apjoms

Patēriņš



~ 0,15 litri/m²



≥ 1,0kg/m²

Hidroizolācijas sistēma
SAKRET HYDROFLEX



- Vannas istabām
- Dušas telpām dzīvokļos un mājās
- Viesnīcu vannas istabām
- Sabiedriskām pirtīm un dušām
- Sporta centru ģērbtuvēm un dušas telpām
- Slimnīcu un veselības aprūpes iestāžu sanitārām telpām
- Skolu un bērnudārzu mitrām telpām
- Veļas mazgātavām un trauku mazgāšanas telpām
- Telpām ar grīdas trapiem un tiešu ūdens slodzi

ĪSTAIS DARBAM


SAKRET HYDROFLEX darbu veikšanas tehnoloģija

Virsmas sagatavošana



– Remontējamas vai atjaunojamas pamatnes nogruntē ar atbilstošu SAKRET grunti
– Grīdas slīpumu veidošanai izmanto SAKRET BAM
– Grīdu izlīdzināšanai izmanto pašizlīdzinošos maisījumus SAKRET NSP vai SAKRET BOS
– Sienu apmetuma izveidei vai remontam jāizmanto SAKRET P1 Plus, CLP+ vai PM Super
– Plānkārtas sienu izlīdzināšanai jāizmanto SAKRET BAK vai BAK-H
– Sagatavotās virsmas nogruntē ar SAKRET OAD Primer (grunti var izmantot arī virsmu sagatavošanai, kuras flīzēs bez hidroizolācijas slāņa izveides)


Deformācijas šuvju un stūru sagatavošana

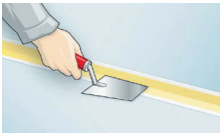

– Salaiduma šuvēs iestrādā hidroizolācijas lentu SAKRET D
– Ārējos stūros iestrādā elementu SAKRET DEX
– Iekšējos stūros iestrādā elementu SAKRET DIN

☑ **Visus elementus iestrādā hidroizolācijas mastikas SAKRET OAD ELASTIC starpslānī!**

Ūdens izvadu un trapu sagatavošana

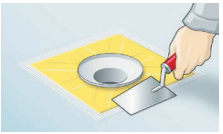

– Ūdens izvadiem izmanto manšetes SAKRET DW+ (Ø 100mm vai Ø 150mm)
– Ūdens novades trapiem izmanto grīdas manšetes SAKRET DB

☑ **Visus elementus iestrādā hidroizolācijas mastikas SAKRET OAD ELASTIC starpslānī!**

Hidroizolācijas slāņa uzklāšana



– Pirms darbu uzsākšanas pārliecinieties, ka visi papildelementu savienojumi ir hermētiski un blīvi
– Pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamai hidroizolācijas mastikas SAKRET OAD ELASTIC apjoms (vismaz 1kg/m^2)
– Ar otu, rullīti vai aplikatoru uzklājiet hidroizolācijas mastikas SAKRET OAD ELASTIC pirmo kārtu
– Kad pirmā hidroizolācijas kārta ir nožuvusi, tad uzklāj otro hidroizolācijas OAD ELASTIC kārtu perpendikulāri pirmajai kārtai



Svarīgi! Papildelementu iestrādei izmantojiet instrumentus ar noapaļotiem stūriem, lai tos nesabojātu!

SAKRET HYDROFLEX
Hidroizolācijas sistēma



Flīžu līmes uzklāšana

– Flīzēšanai SAKRET HYDROFLEX sistēmā izmantojiet flīžu līmes SAKRET Ekstra FKE, SAKRET FKW, SAKRET FFK
– Izvēlieties atbilstošāko flīžu līmes uzklāšanas metodi „Kombinēto", „Peldošo" vai „Uz flīzes"
– Izvēlieties virsmai, virsmas kvalitātei un flīžu tipam atbilstošu zobķelles izmēru
– Flīžu līmi uz virsmas klājiet tik lielā platībā, lai to varētu pārklāt ar flīzēm pirms flīžu līmes apžūšanas



Flīžu līmēšana

– Pirms flīžu līmēšanas pārliecinieties vai flīžu ražotājs neizvirza specifiskas prasības konkrēto flīžu līmēšanai
– Pārliecinieties vai flīzējamās virsmas ir tīras un atbilstoši sagatavotas
– Intensīvi noslogotām virsmām flīžu līmi klājiet gan uz flīzes, gan flīzējamās virsmas („Kombinētā" flīzēšanas metode)
– Ik pa laikam paceļot pielīmēto flīzi, pārliecinieties, vai flīžu līme pilnībā nosedz flīzes līmējamo virsmu
– Pēc flīzes piespiešanas noņemiet no malām lieko flīžu līmi



Šuvotāja iestrāde

– Pārliecinieties vai flīžu šuves ir tīras
– Ar gumijas dēlīti vai lāpstiņu uzklājiet šuvotāju uz virsmas
– Šuvju aizpildīšanu veic pa diagonāli pret flīžu šuvēm
– Nedaudz uzspiežot, iestrādājiet šuvotāju tā, lai šuves tiktu pilnībā aizpildītas



Šuvotāja noņemšana

– Kad šuvju masa sāk apžūt, virsmu tīra ar labi izspiestu sūkli
– Kad šuvju masa ir stingra, bet vēl nav sacietējusi, ar sūkļa palīdzību notīra javas pārpalikumus un formē šuves
– Kad šuvju masa izžuvusi, tad virsmu notīra ar slapju sūkli un noslauka ar sausu lupatiņu



Silikona iepildīšana

– Deformācijas šuves blīvi aizpilda ar silikona hermētiķi
– Izmantojot speciālu lāpstiņu un ziepjūdeni, silikonu formē un ļauj tam sacietēt

Īpašības

Ūdens necaurlaidīga

Plaisu pārklājoša


Elastīga

Ar lielisku saķeri


Pielietojums

- Hidroizolējošas sistēmas izveidei vertikālām un horizontālām virsmām, mitrās un slapjās telpās
- Uzklājama uz minerālām virsmām, ģipškartona un mitrumizturīgām cementa šķiedru plāksnēm
- Flīžu līmēšanai sistēmā izmantojamās flīžu līmes SAKRET Ekstra FKE, SAKRET FKW, SAKRET FFK


Hidroizolācijas sistēmas papildelementi

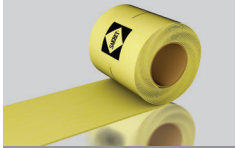


SAKRET D

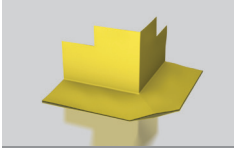

SAKRET DEX

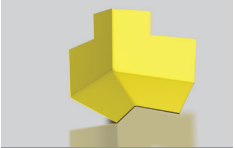


SAKRET DIN

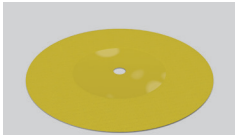

Ø100 (10-24mm) / Ø150 (24-55mm)

SAKRET DW+

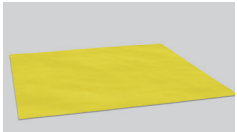

SAKRET DB

Papildelementu iestrādei jāparedz papildus hidroizolācijas apjoms

Patēriņš



~ 0,15 litri/m²



≥ 1,0kg/m²

Noskaties video